


[I] **ワイヤ to ワイヤコネクタ No.**
ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクタの記号を示します。コネクタ形状は「コネクタ一覧」を参照します。

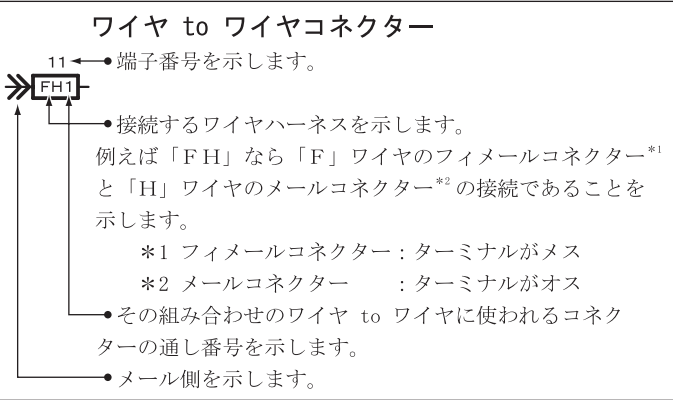

[J] **端子番号**
接続するコネクタの端子番号を示します。
アースポイントの記号を示します。アースポイントの位置は「配線艤装図 & リレーロケーション」を参照します。

[K] **部品名称とコネクタ No.**
各部品名称とそれに接続するコネクタ No. を示します。コネクタ形状は「コネクタ一覧」を参照します。

