



〔アンテナ (～'10.2)〕

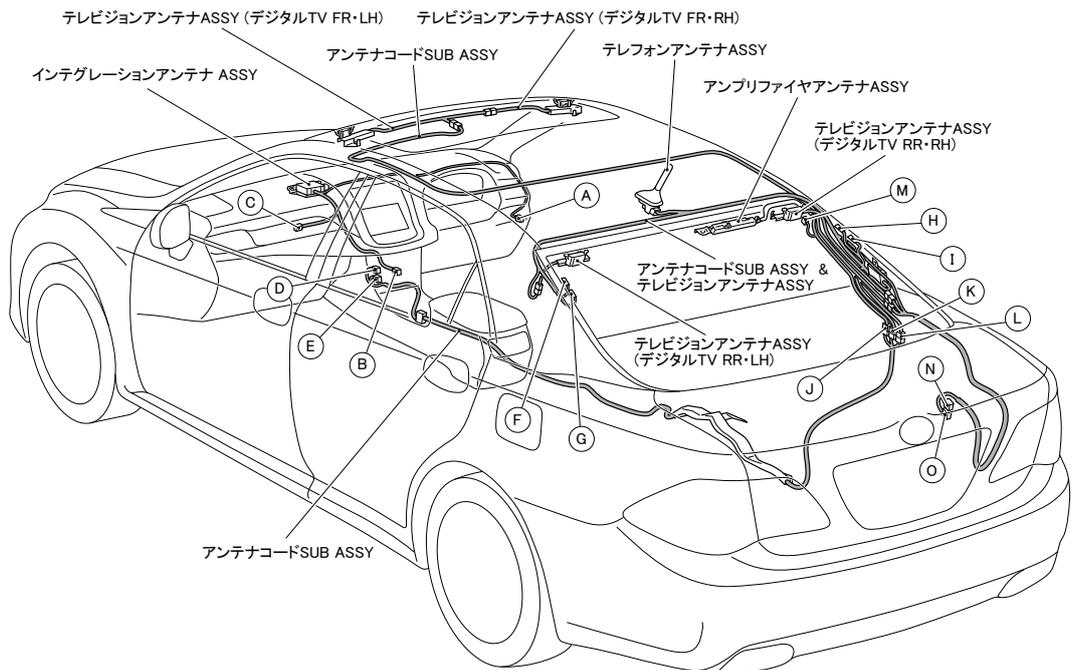

- | | | |
|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| (A) トールコレクション(ETC)コンピュータASSY | (F) ANT1 | (K) テレフォン アンテナ コネクター |
| (B) ラジオ レシーバASSY | (G) ANT4 | (L) テレVISION アンテナ コネクター |
| (C) テレマティクス トランシーバ コネクター | (H) ANT3 | (M) フロアワイヤ (U48) に接続 |
| (D) ラジオ レシーバSUB-ASSY | (I) ANT2 | (N) デジタルテレビ パーツセット |
| (E) ラジオ レシーバSUB-ASSY | (J) ラジオ アンテナ コネクター | (O) デジタルテレビ パーツセット |

〔アンテナ ('10.2～)〕

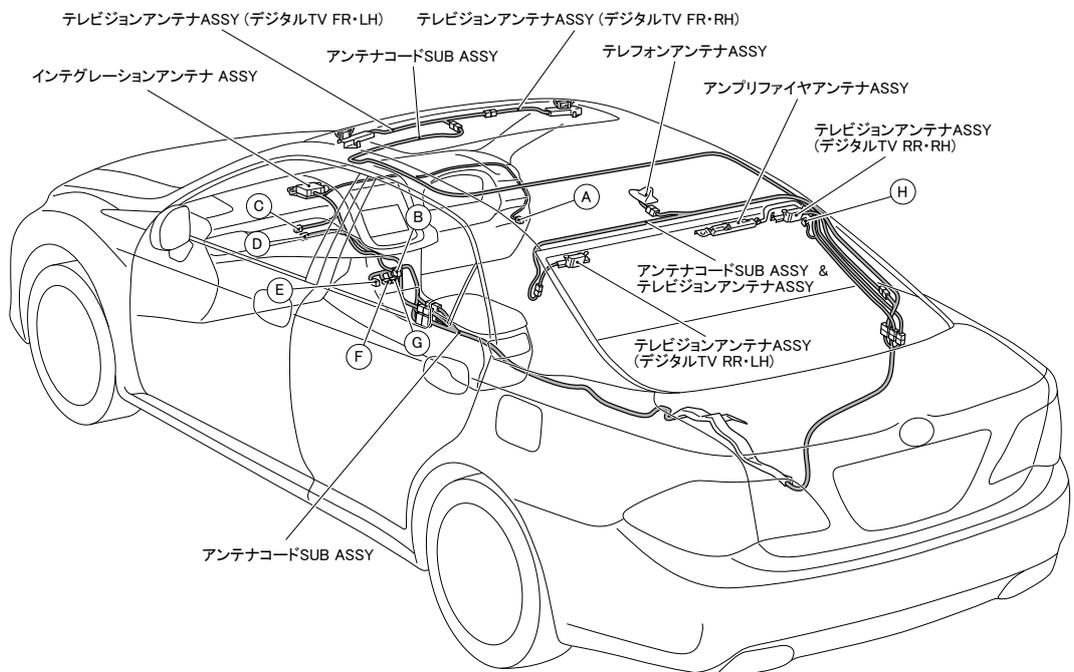

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| (A) トールコレクション(ETC)コンピュータASSY | (F) ラジオ レシーバSUB-ASSY |
| (B) ラジオ レシーバASSY | (G) ラジオ レシーバSUB-ASSY |
| (C) テレマティクス トランシーバ コネクター | (H) フロアワイヤ (U48) に接続 |
| (D) テレマティクス トランシーバ コネクター | |
| (E) ラジオ レシーバSUB-ASSY | |