(IG)

20A
AIRSUS

2

4 DD

B

3 B

A24 (A), N69 (B), U1 (C)
アブソーバ コントロール コンピュータ

B

FAR+ FAR− FBR+ FBR− FAL+ FAL− FBL+ FBL− RAL+ RAL− RBL+ RBL− RAR+ RAR− RBR+ RBR− GND CANL CANH

7 A 8 A 1 A 2 A 3 A 5 A 6 A 4 A 5 C 6 C 7 C 8 C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 B 8 B 7 B

P L B R G L−W W Y G SB W Y P L B R W−B

2 5 1 4 2 5 1 4 2 5 1 4 2 5 1 4

FAR+ FAR− FBR+ FBR− FAL+ FAL− FBL+ FBL− RAL+ RAL− RBL+ RBL− RAR+ RAR− RBR+ RBR−

E FR E FL E RL E RR

3 3 3 3

W−B W−B B B

3 20 2

A41
J/C アース NO. 1

A32
J/C NO. 2

22

W−B

V37
J/C NO. 12

1 1

W−B W−B

AF AC Vd UZ NV

A28
フロント アブソーバ コントロール
アクチュエータ RH

A11
フロント アブソーバ コントロール
アクチュエータ LH

V29
リヤ アブソーバ コントロール アクチュエータ LH

U24
リヤ アブソーバ コントロール
アクチュエータ RH

U38
J/C NO. 11

A5
フロント アクセルレーション センサ

SGFL SGG SGB

1 2 3

LG BR V

18 A 10 A 9 A

SGFL SGL3 SBL3

27 VU1 26 VU1 28 VU1 25 VU1

G G SB SB W W Y Y

2 5 1 4

U25
リヤ アクセルレーション センサ

SGRR SGND SGV

1 2 3

GR ＊8 O ＊7 LG BR

48 NU2 49 NU2 50 NU2

BE ＊8 O ＊7 LG BR

26 B 16 B 17 B

SGRR SGR3 SBR3

＊ 7:～ ' 10. 2
＊ 8:' 10. 2～

(ツイスト線) BE ＊8 W ＊8

(ツイスト線) O ＊7 W ＊7

W ＊7 a

O ＊7 b

W ＊8 c

BE ＊8 d

＊ 1:2GR−FSE
＊ 2:3GR−FSE, 4GR−FSE
＊ 5:～ ' 08. 3
＊ 6:' 08. 3～
＊ 7:～ ' 10. 2
＊ 8:' 10. 2～

F14
スロットルボデーASSY （モータ ツキ）

VTA 6
VTA2 4
VC 5
E2 3
W
L
(ツイスト線) L ＊1 B ＊1
(ツイスト線) G ＊2 R ＊2
VTA1 26 D
VTA2 27 D
VCTA 34 D
ETA 35 D

A36
J／C CAN NO. 1
W 11
B 22
9
20
(ツイスト線) W ＊7 O ＊7
(ツイスト線) W ＊8 BE ＊8
CANH 14 A
CANL 13 A

N62 (A) , N105 (C)
パワーマネジメントコントロール コンピュータ

CA2H 26 A 26 C
CA2L 25 A 25 C
CA1L 13 A 13 C
CA1H 14 A ＊5 14 C ＊6
(ツイスト線) W B
16 NV2
17 NV2
(ツイスト線) LG P
(ツイスト線) O ＊7 P ＊7
(ツイスト線) BE ＊8 P ＊8
9
20
V39
J／C
CAN NO. 7
10
21
(ツイスト線) W BR
7 NV1
6 NV1

N26
ラジオ レシーバASSY
CANL 22
CANH 21
(ツイスト線) G R
(ツイスト線) L W
20
9
CANL
CANH

A16 (A) , F1 (C) , F2 (D)
エンジン コントロール コンピュータ

NE− 34 C
NE+ 27 C
(シールド線) B W
1
2
F6
クランクポジションセンサ

10 B 6 B
7 A 1 A
W−B
A31 (A) , F45 (B)
J／C NO. 1

BR
FM

(ツイスト線) B W
2 NA2
3 NA2
(ツイスト線) B W
(ツイスト線) W BR
(ツイスト線) V P
2
3
CANL
CANH
N20
ヨーレートセンサASSY

17 A 6 A 2 B 13 B 15 A 4 A 18 A 7 A
19 A 8 A 5 B 16 B 12 A 1 A 20 A 9 A
N72 (A) , N73 (B)
J／C CAN NO. 2

W ＊7
O ＊7
W ＊8
BE ＊8
B
W

a W ＊7
b O ＊7
c W ＊8
d BE ＊8

W a
B b

N81
ステアリング コントロール コンピュータ

＊ 3:VGRS付き
＊ 4:VGRSなし

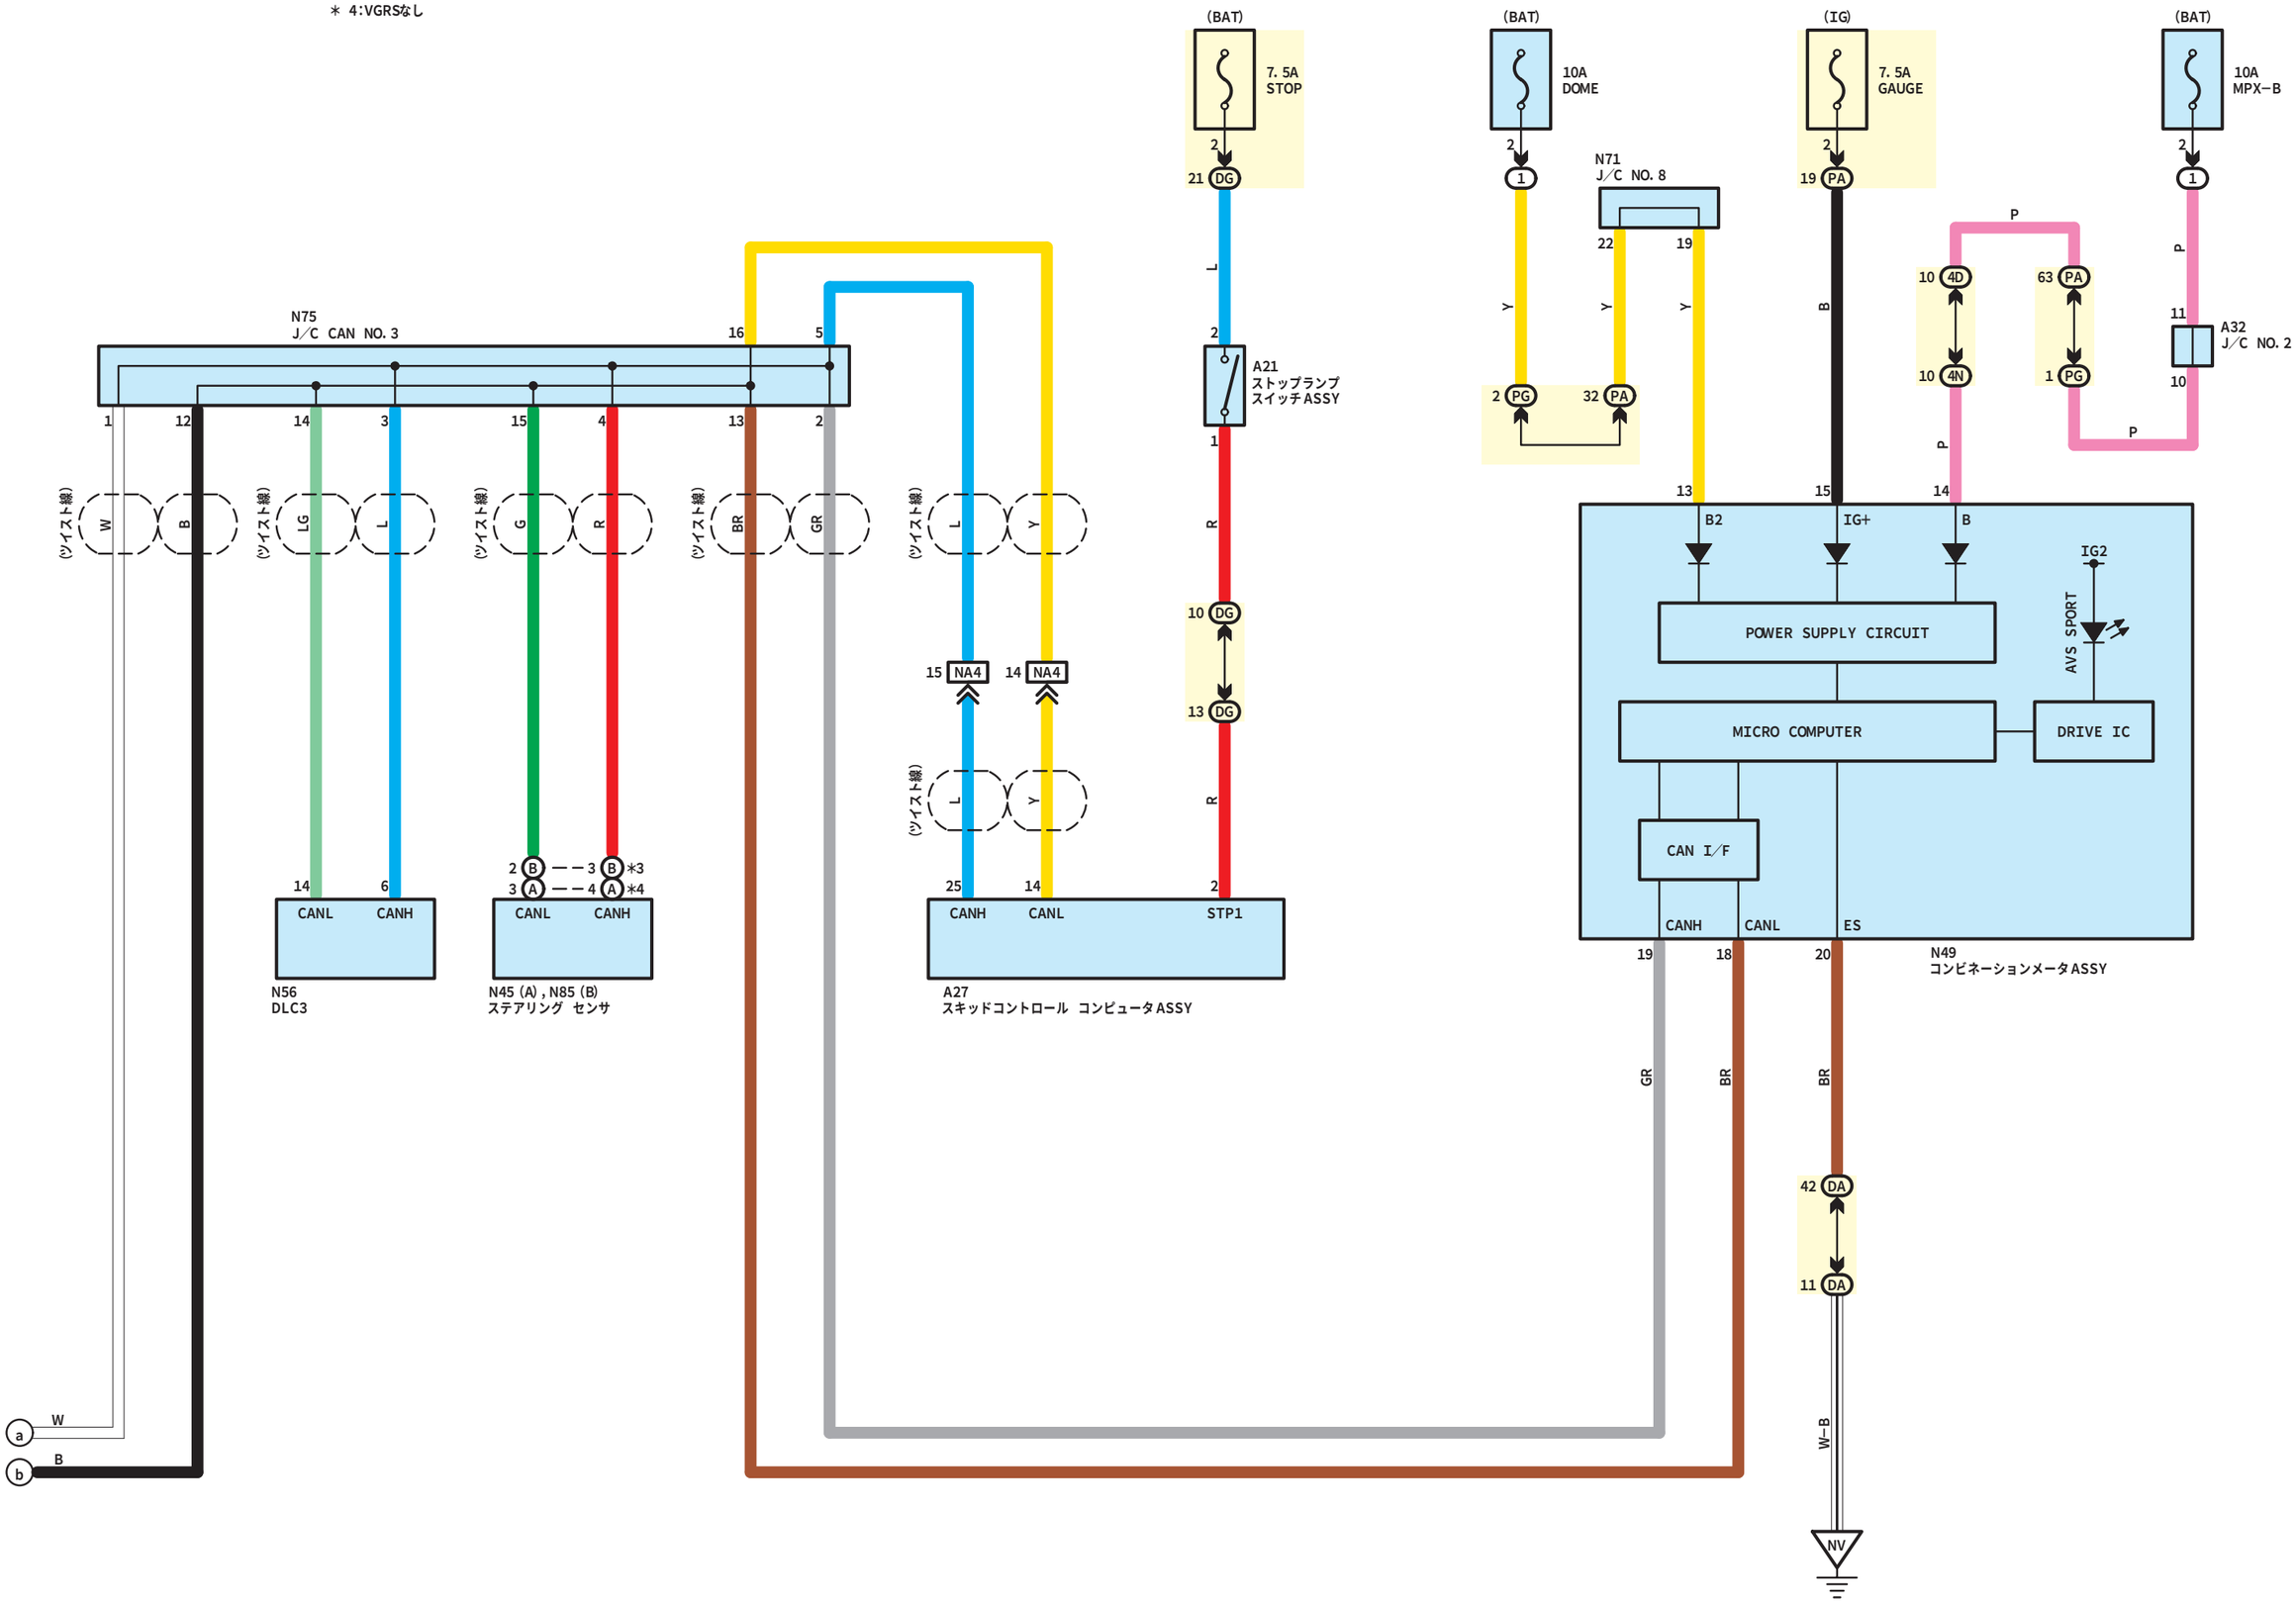

A5
黑色

90980-10845

A11
黑色



90980-10789

A16
乳白色

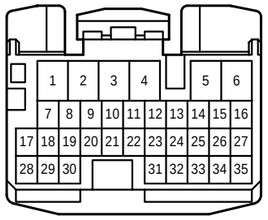

90980-12529

A21
綠色



90980-10795

A24
黑色

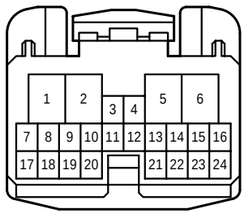

82824-50300

A27
黑色

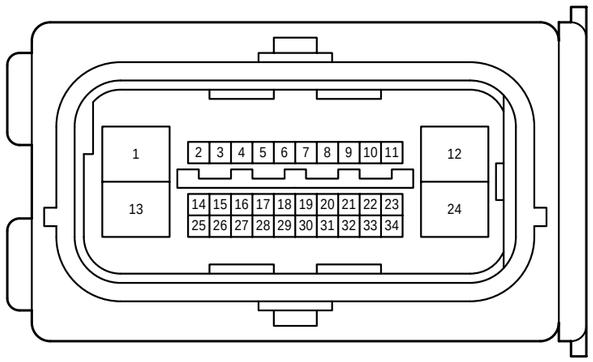

90980-12686

A28
黑色



90980-10789

A31
灰色

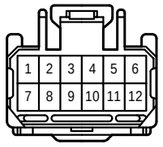

90980-11661

A32
灰色

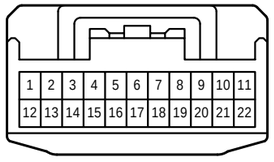

90980-12372

A36
黑色

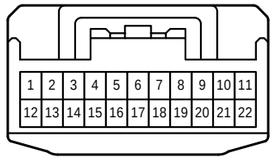

90980-12372

A41
灰色

90980-11194

F1
乳白色

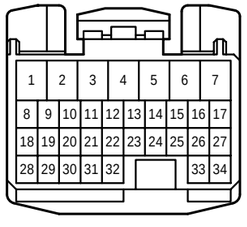

90980-12527

F2
乳白色

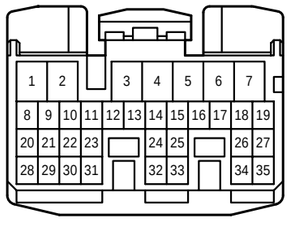

90980-12528

F6
黑色

90980-12611

F14
黑色

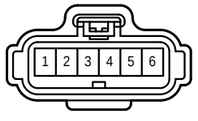

90980-11858

F45
灰色

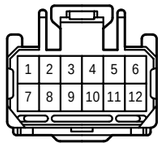

90980-11661

N20
黑色

90980-12303

N26
乳白色

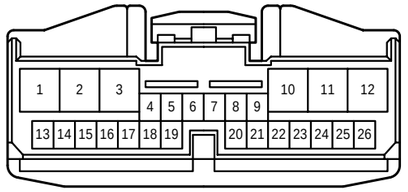

90980-12444

N45
青色



90980-11986

N49
黑色

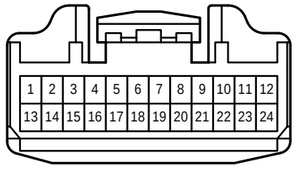

90980-12554

N56
乳白色

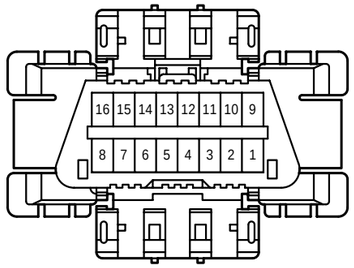

90980-11665

N62
乳白色

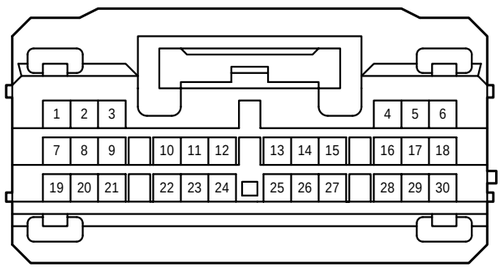

90980-12753

N69
黑色

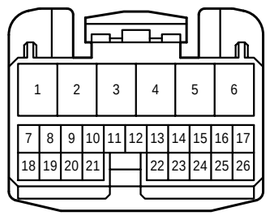

82824-50310

N71
乳白色

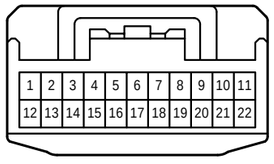

90980-12372

N72
灰色

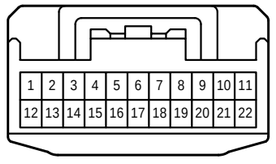

90980-12372

N73
灰色

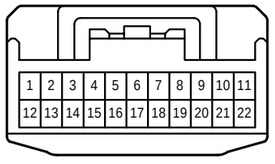

90980-12372

N75
灰色

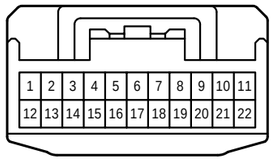

90980-12372

N81
乳白色

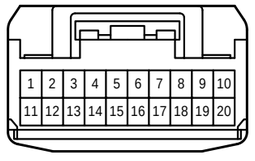

90980-12460

N85
乳白色



90980-12551

N105
黑色

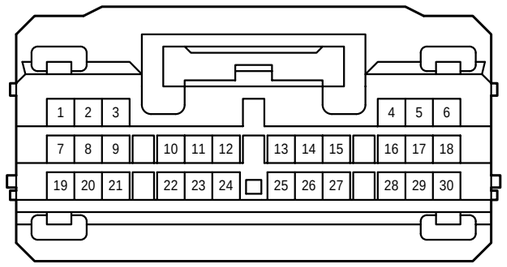

90980-12844

U1
黑色

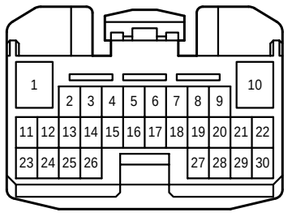

90980-12562

U24
黑色



90980-10789

U25
黑色

90980-10845

U38
青色

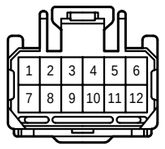

90980-11661

V29
黑色



90980-10789

V37
青色

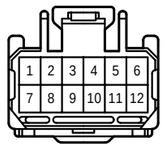

90980-11661

V39
青色

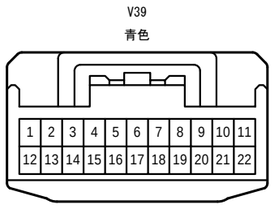

90980-12372

4D
灰色



82824-42210

4N
乳白色

82824-42200

DA
乳白色

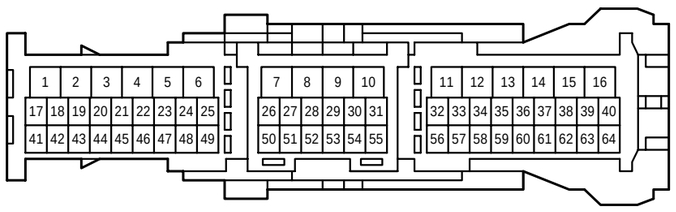

90980-12774

DD
乳白色

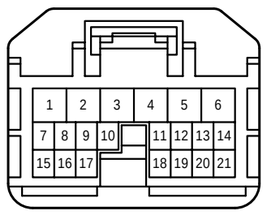

90980-12797

DG
乳白色

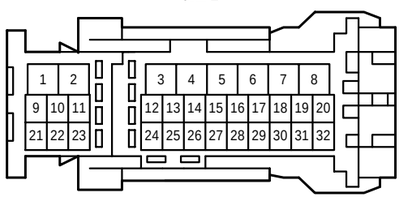

90980-12786

PA
乳白色

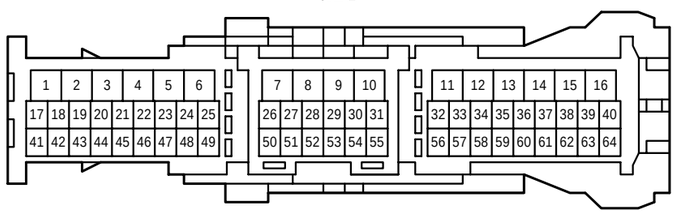

90980-12774

PG
乳白色

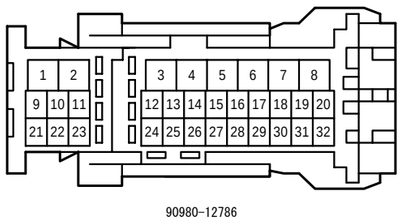

90980-12786

NA2
乳白色

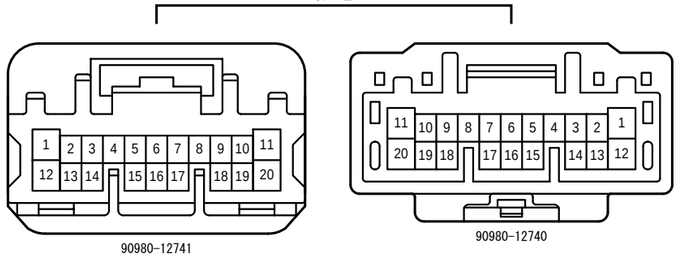

90980-12741
90980-12740

NA4
乳白色

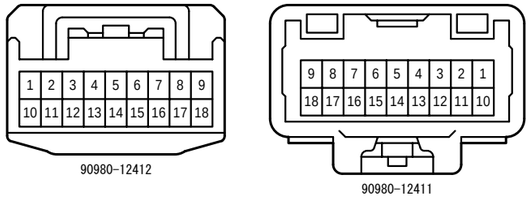

90980-12412
90980-12411

NU2
乳白色

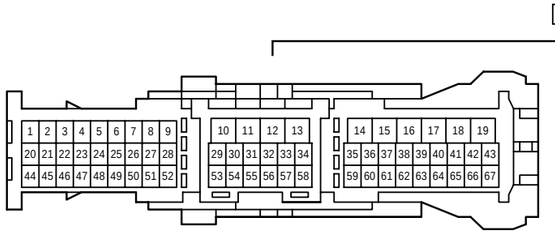

90980-12783

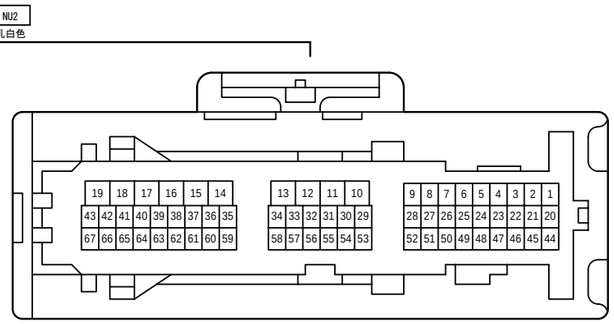

90980-12800

NV1
乳白色

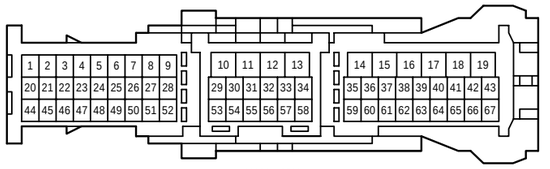

90980-12783

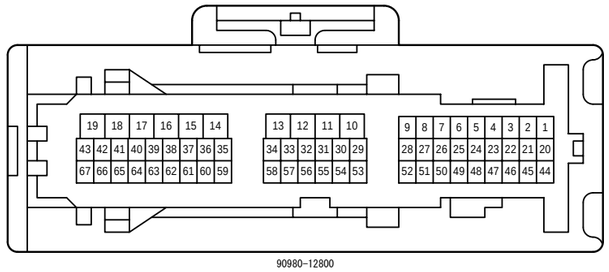

90980-12800

NV2
乳白色

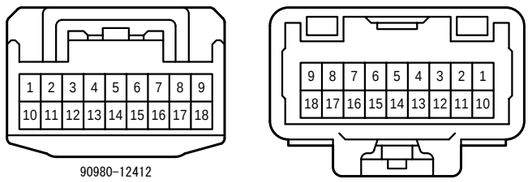

90980-12412

90980-12411

VU1
乳白色

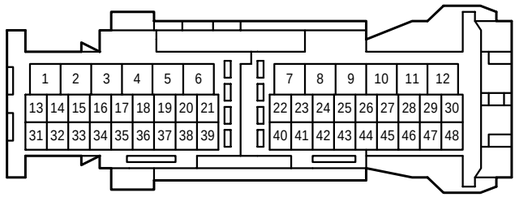

90980-12779

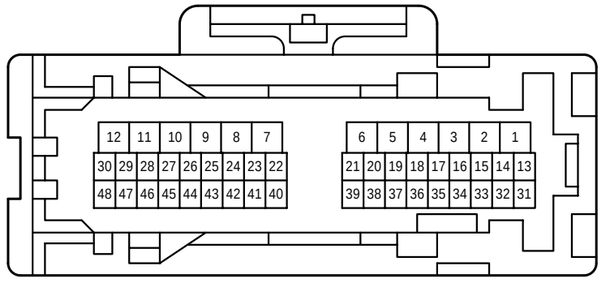

90980-12799