



*1:2GR - FSE
 *2:3GR - FSE, 4GR - FSE

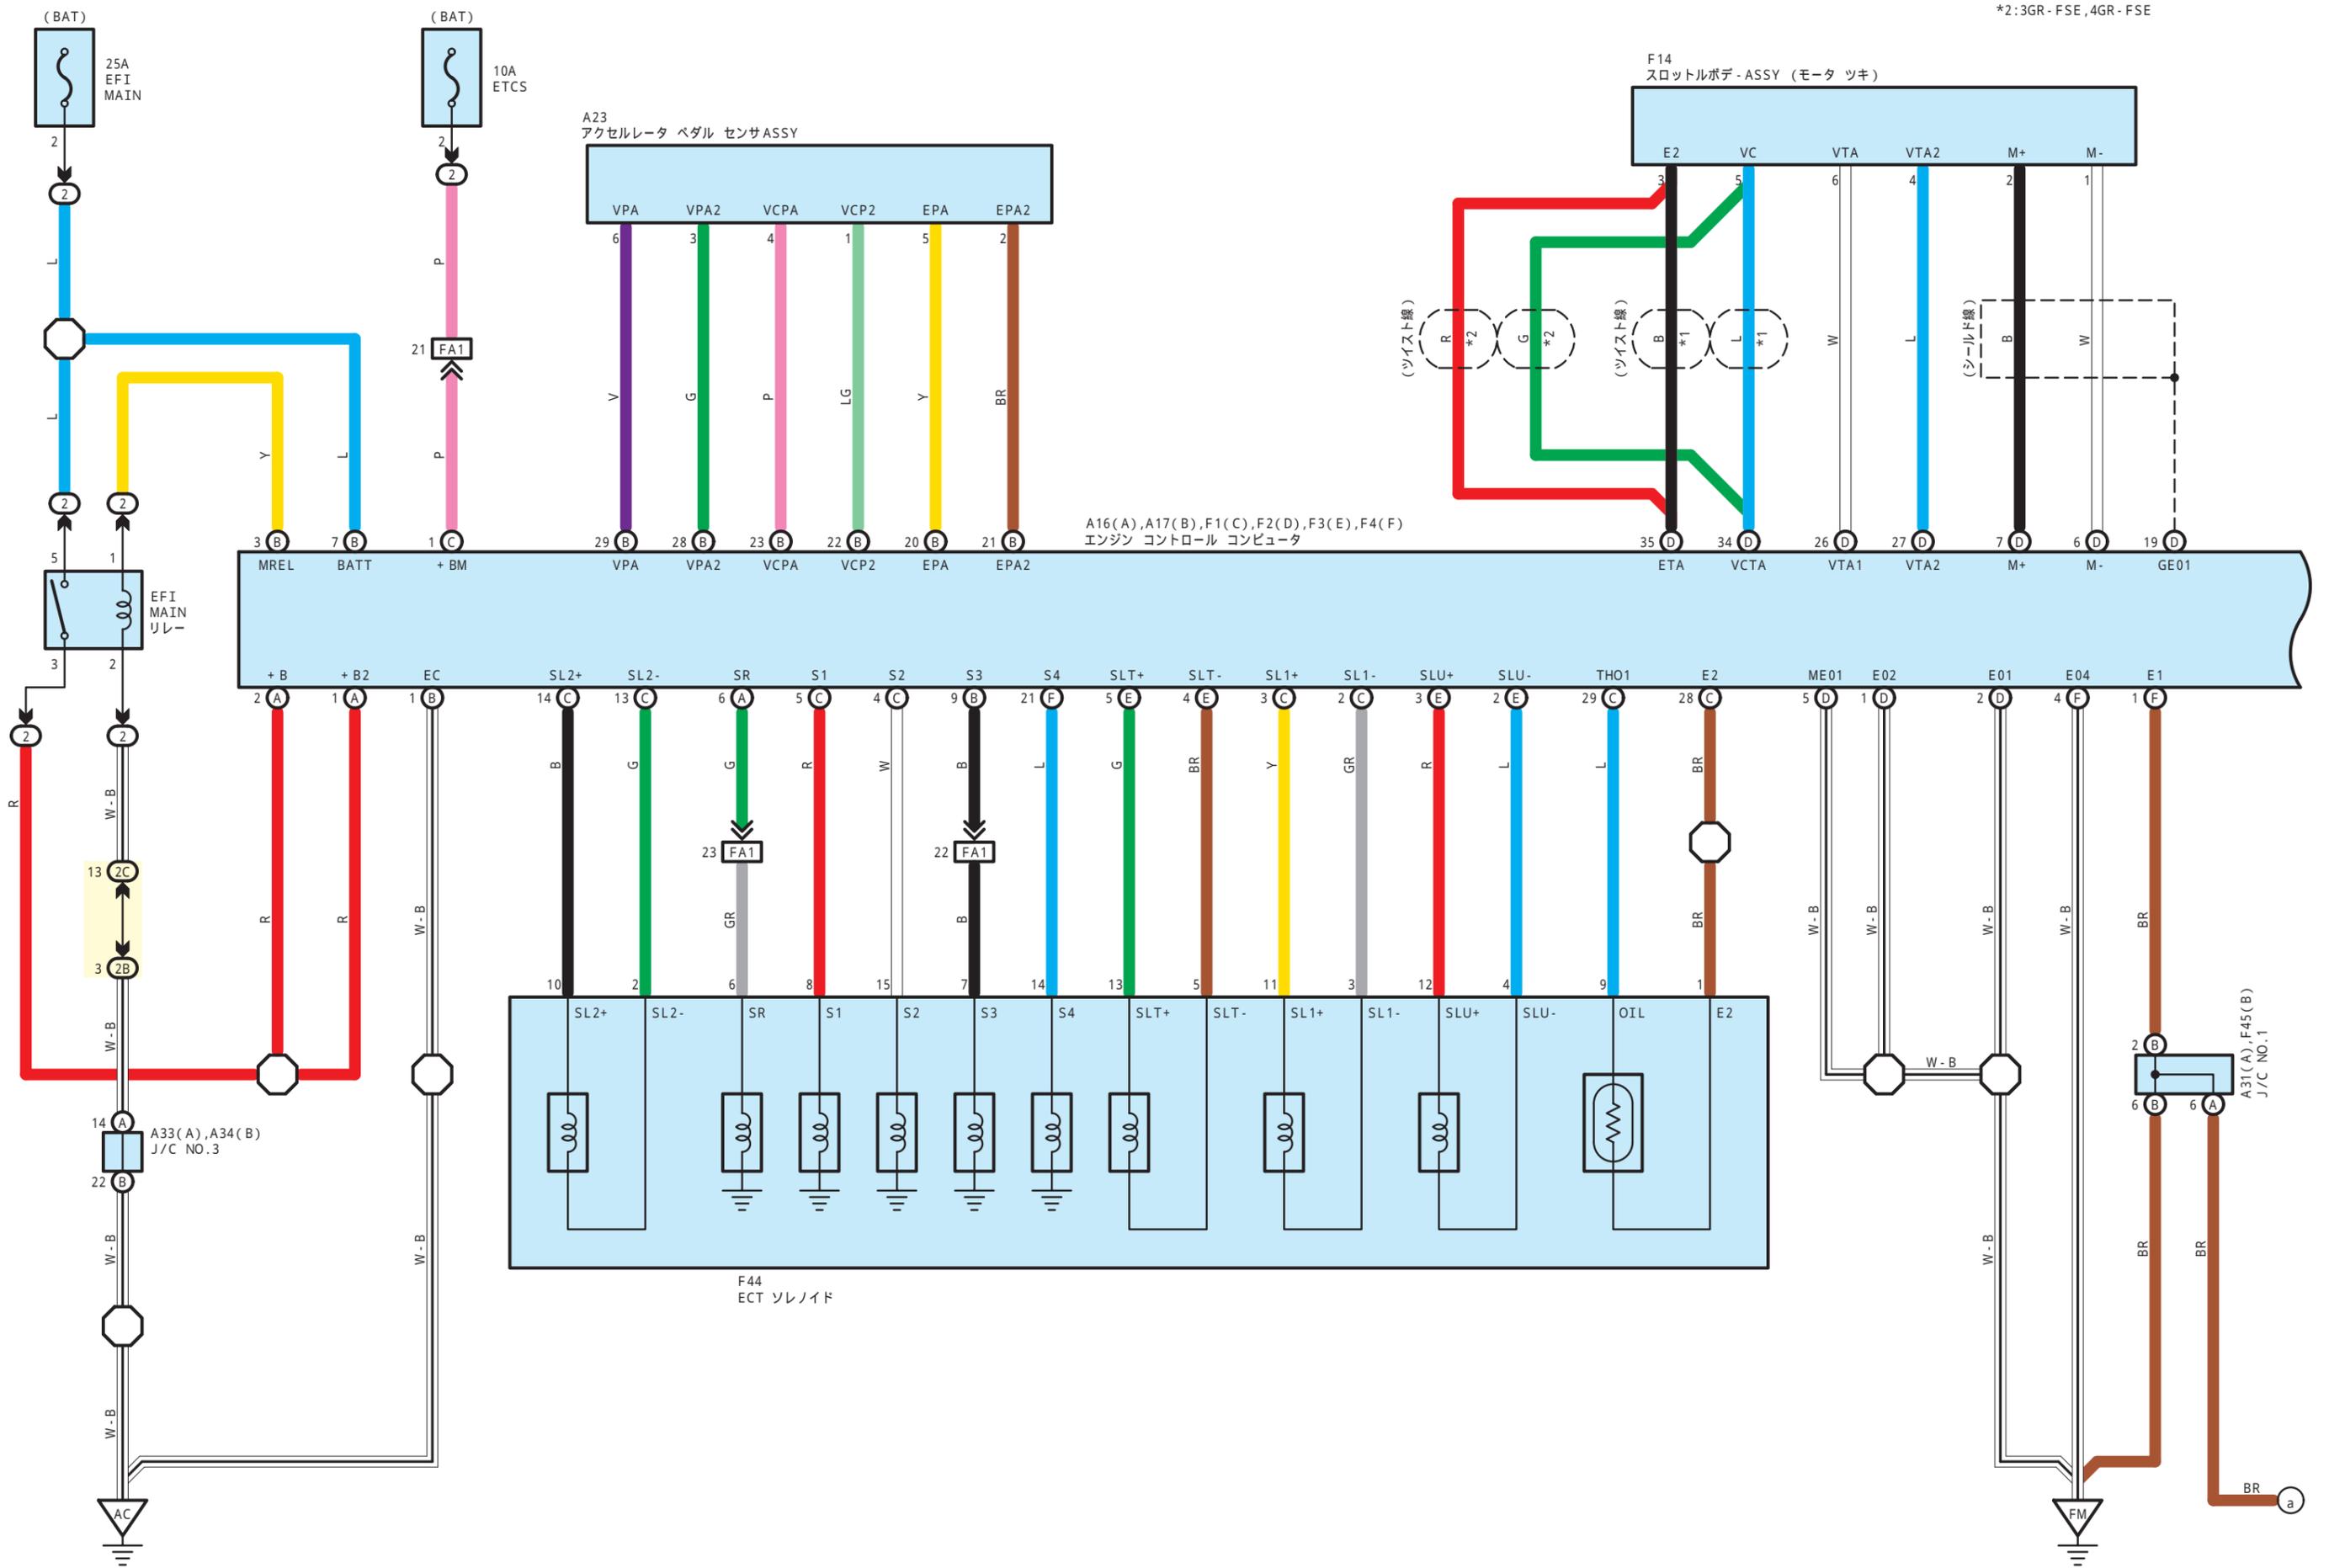

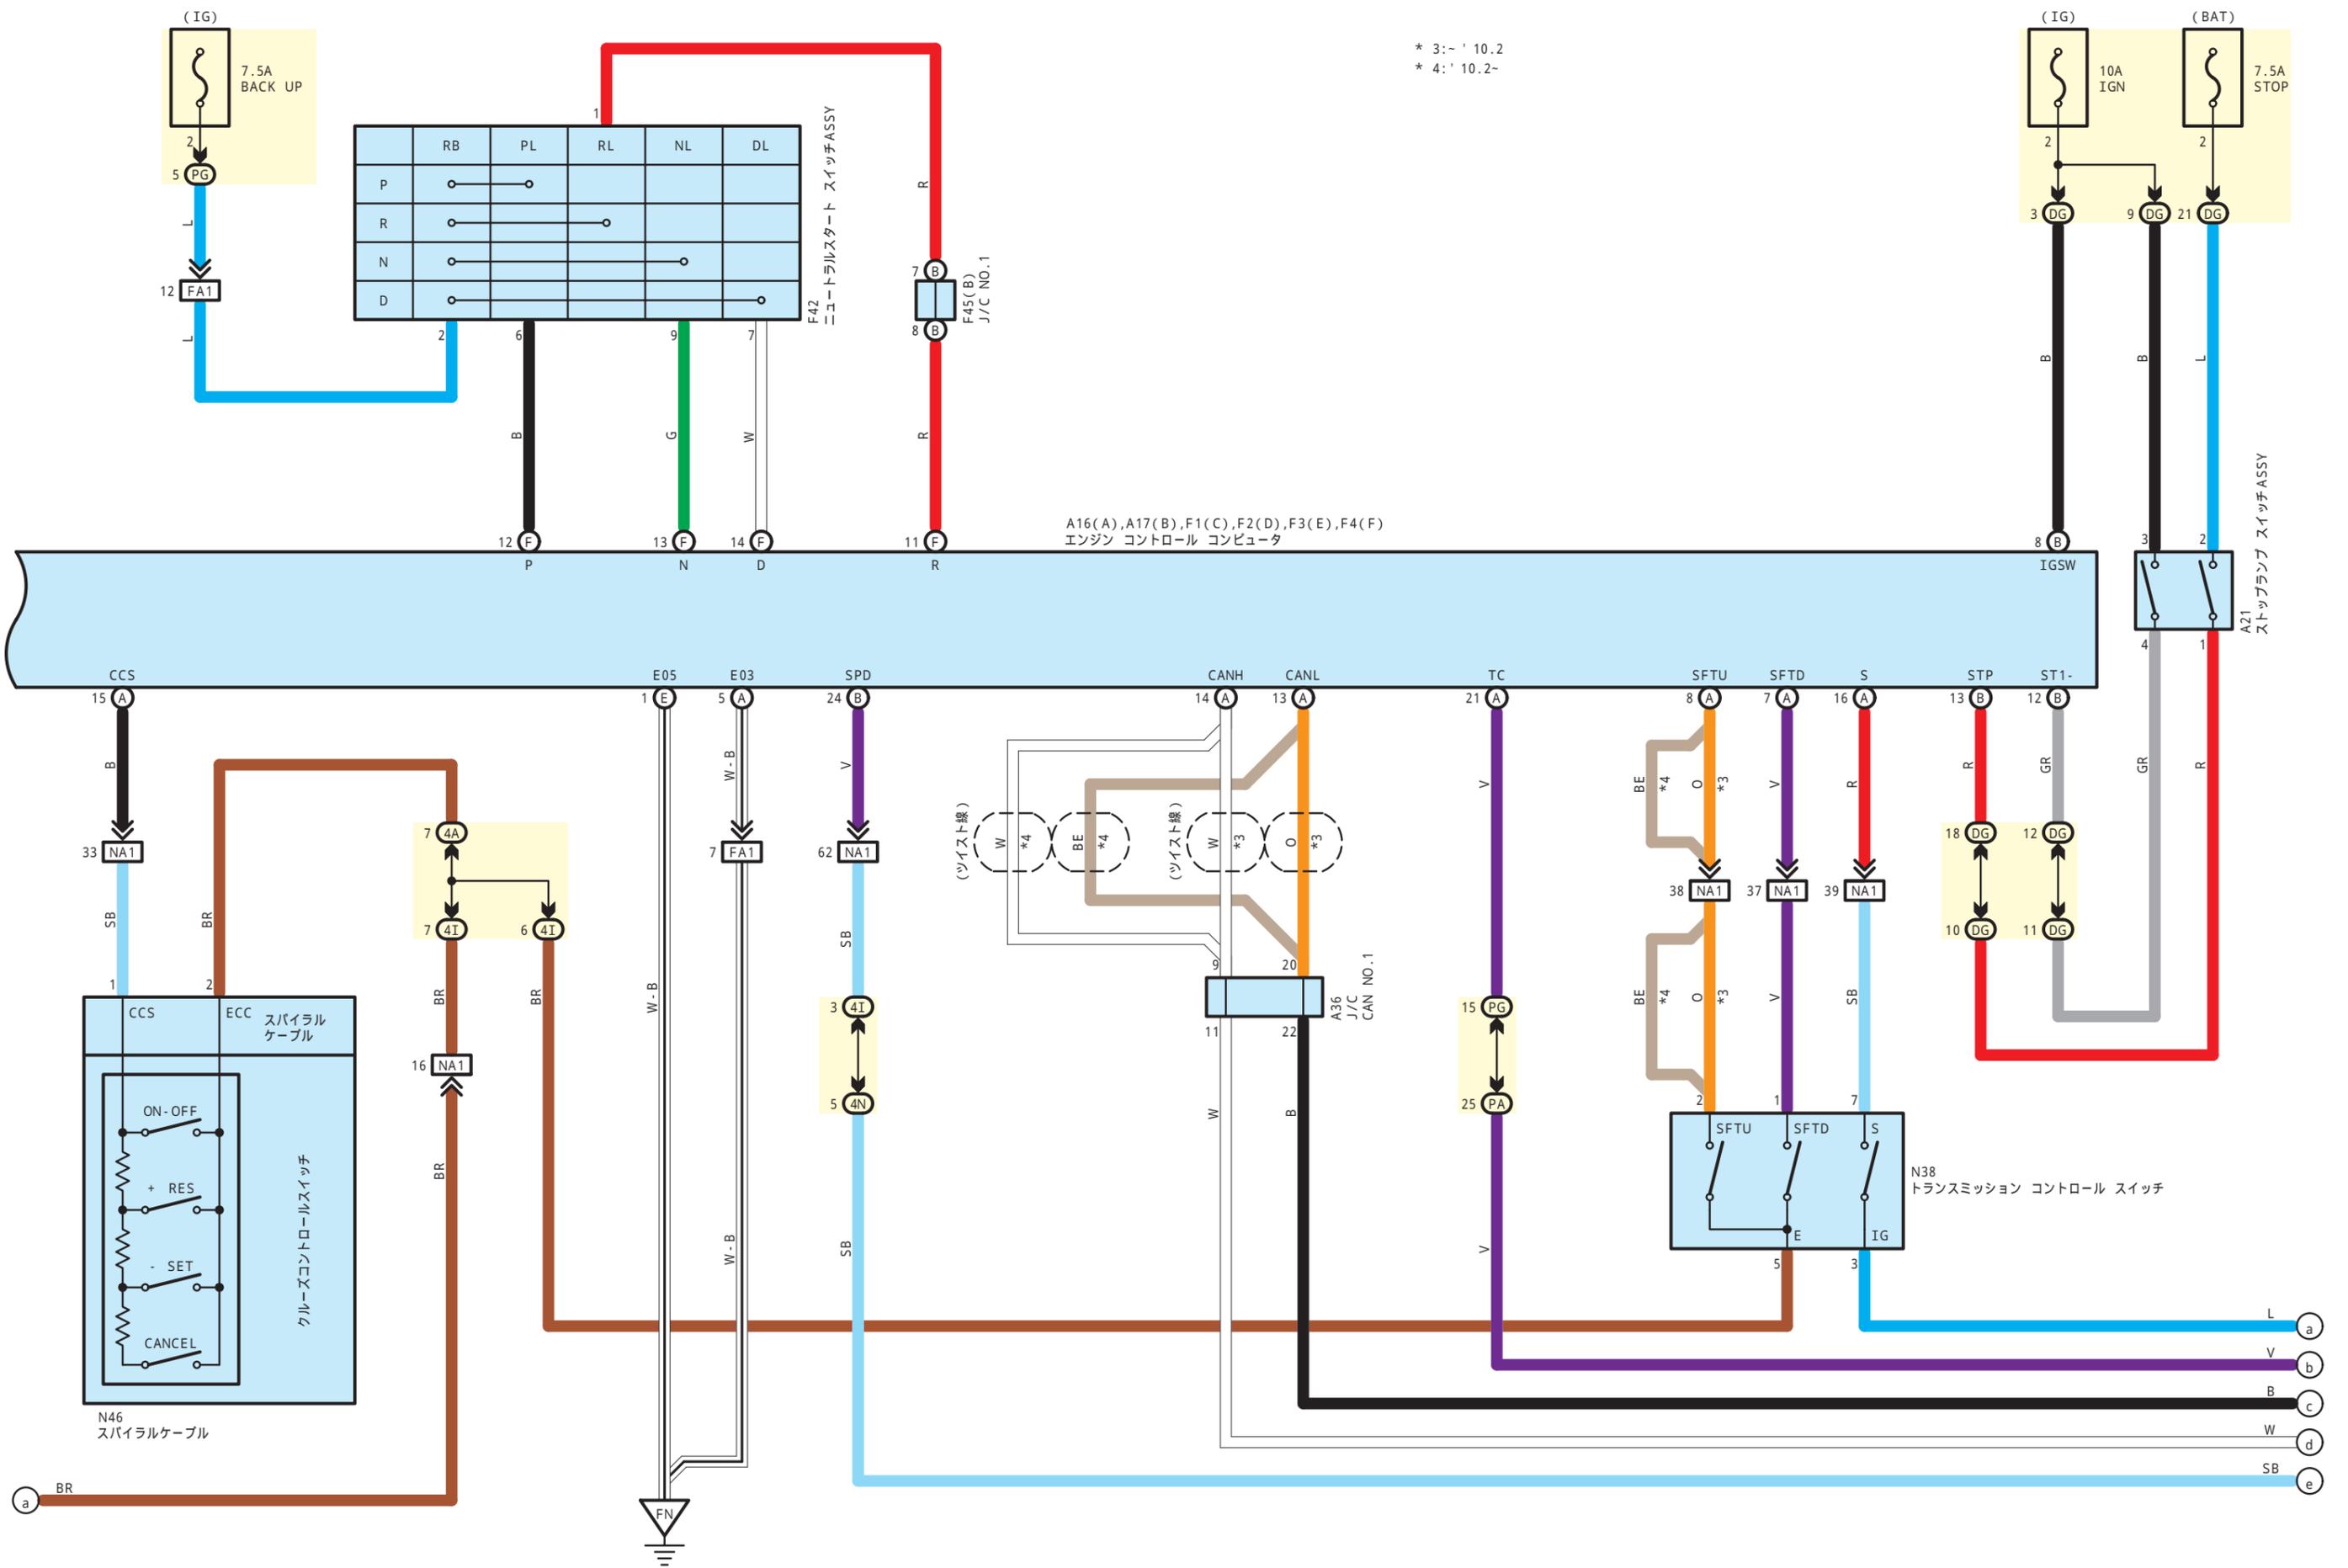


* 3: ~ 10.2
 * 4: ~ 10.2-


	RB	PL	RL	NL	DL
P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
R	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
N	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
D	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>

F42 ニュートラルスタートスイッチASSY


A16(A), A17(B), F1(C), F2(D), F3(E), F4(F)
 エンジンコントロールコンピュータ

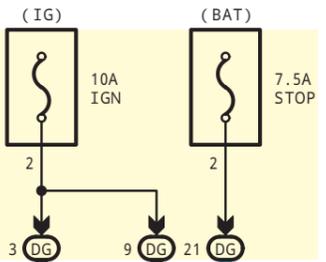


A21 ストップランプスイッチASSY

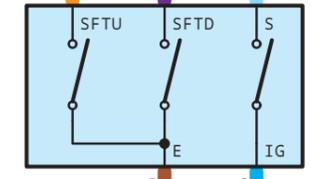

N38 トランスミッションコントロールスイッチ

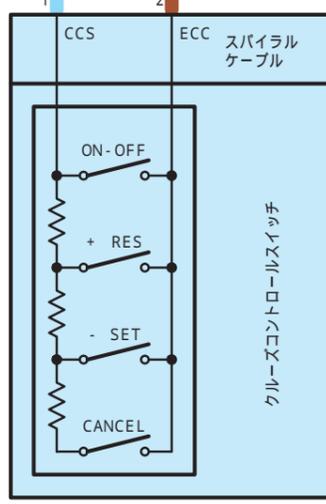

N46 スパイラルケーブル

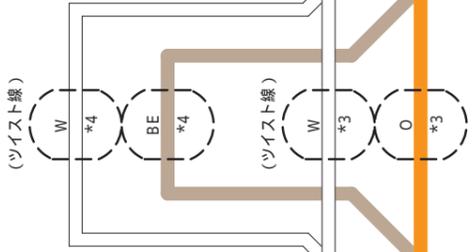

A36 J/C CAN NO.1

